

*seasons***VENT**

VENTILATOR GULVMODEL




ART NR 350117
EAN NR 5709133350482

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

Læs brugervejledningen omhyggeligt før ventilatoren tages i brug!

VENTILATORENS HOVEDDELE

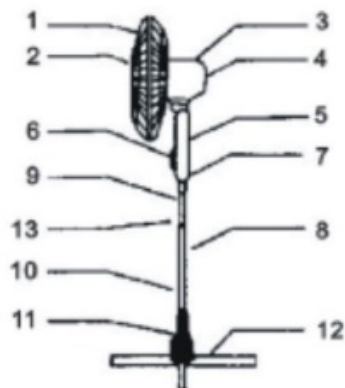

1	Beskyttelsesgitter
2	Ventilatorvinge
3	Knap til drejebælgelse
4	Motor
5	Kontaktdåse
6	Skydekontakt
7	Skrue for kontaktdåse
8	Ledning
9	Inderrør
10	Yderrør
11	Kappe for fod
12	Krydsfod
13	Højdejusteringsknap


Advarsel!

1. Sæt ikke stikket i stikkontakten før ventilatoren er samlet.
2. Kontroller at de elektriske data på mærkepladen stemmer overens med spændingen på brugsstedet.

SAMLING

Det eneste værktøj der skal bruges til samlingen er en skruetrækker til krydskærv (Phillips).

1. Saml først krydsfoden. Fjern skruerne i de to tværstænger. Læg tværstang A i tværstang B. Sørg for at de 4 huller i tværstængerne er på linje med de fire huller i flangen og at fremspringet på flangen passer med det ekstra hul i tværstang A. Nu sættes skruerne i og tilspændes og derefter sættes kappen ned over foden.

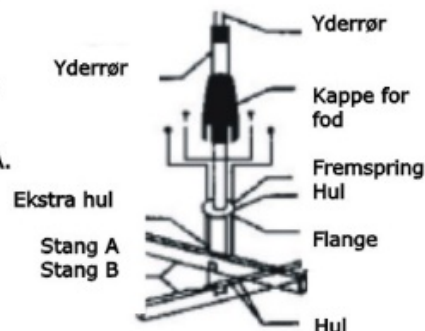


2. Montage af kontaktdåsen.
Fjern aldrig den indre rørstopper, hvis den flyttes kan service blive nødvendig. Løsn aldrig låseskruen i inderrøret.
Løsn skruen i kontaktdåsen ved at dreje skruen mod venstre.
Placer kontaktdåsen over inderrøret.
Drej skruen mod høje og tilspænd den.


3. Montage af ventilatornavet.

Delene i ventilatornavet:


1. Motor
2. Bageste gitter
3. Låsemøtrik til gitter
4. Ventilatorvinge
5. Ventilatorkappe
6. Forreste gitter
7. Skruer

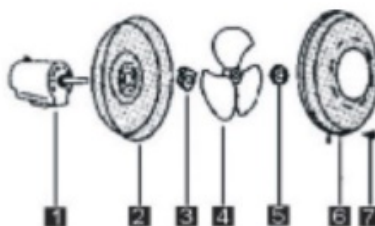

1. Montering af bageste gitter.
Sæt bageste gitter på motorhuset og fastgør det med låsemøtrikken

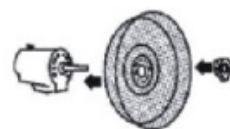

2. Montering af ventilatorvingen.
Sæt ventilatorvingen på motorakslen.
Fastgør ventilatorvingen med ventilatorkappen.

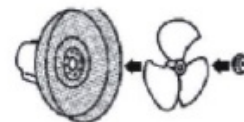


3. Montering af forreste gitter.

Der er to typer gitre.

1. Trådgitter

Monter forreste gitter ved at indsætte krogen i oversiden af det forreste gitter ind i det bageste gitter (a). Saml dem ved at trykke på siderne så de samles i den ydre plastring.
Lås med skruen (b).

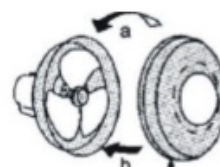

2. Egergitter

Hold det forreste gitter således, at firmamærket er vandret og de to fremspring på det forreste gitter centreret over det bageste gitter.
Nu skubbes låseclipsene forsigtigt på plads.



Sikkerheds-
stop



Advarsel!

Brug aldrig ventilatoren med en revnet eller defekt ventilatorvinge.

BRUG

1. Regulering af hastighed.
Hastigheden reguleres af enten en skydekontakt eller en trykknappkontakt, der betjenes som følger:

A. Skydekontakt

Ventilatoren startes ved at skyde kontakten til stilling 1, 2 eller 3.
Ventilatoren slukkes ved at skyde kontakten til "0".



B. Trykknappkontakt.

Ventilatoren startes ved at trykke på en af knapperne (1, 2 eller 3).
Ventilatoren slukkes ved at trykke på "0" knappen.



Knap til
drejebævegelse

2. Drejebævegelse
Drejebævegelsen startes ved at trykke på knappen til drejebævegelse.
Drejebævegelses stoppes ved at trække knappen op.



3. Hældning.

Sluk altid for strømmen mens hældningen indstilles.

Hældningen indstilles op og ned ved at tage fat i gitteret og indstille den rette hældning.

4. Højdejustering.

Løsn højdejusteringshåndtaget og juster til ønsket højde.
Spænd håndtaget igen.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 230 V – 50 Hz

Effekt: 45 W

Ø: 40 cm

Justerbarhøjde: max 130 cm

3 hastigheder

Med rotation.

1.5 m ledning

Mål: 130 x 42 x 43 cm

Vægt: 2.6 kg

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af ventilatoren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

"Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning."