


MONTERINGSVEJLEDNING STANDARD TAGSHINGLES

Tegning nr. 1

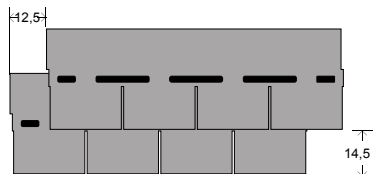

INTRODUKTION: (Tegning nr. 1.)


Den lette og korrekte montering af STANDARD shingles, afhænger af at hele underlaget på tagfladen er plan, ren og tør, samt opbygget korrekt efter gældende regler for tagkonstruktioner.

Underlaget kan være lavet af krydsfiner, brædder, træfiber plader eller cement.

OPMÆRKNING AF TAGET: (Tegning nr. 2.)

- Tegn en streg (X-Y) parallelt med tagfoden 19,5 cm fra kanten.
- Opmærk et punkt (A) på XY stregen for at markere midten på tagets længde.
- Opmærk punkterne B og C på XY linien, f. eks. 150 cm fra punktet A.
- Opmærk punktet D ved hjælp af murersnor som passer med udgangspunkt i henholdsvis B og C. Punktet D skal være så tæt ved tagryggen som muligt.
- Tegn en linie mellem A og D.
- Tegn en streg (Z) parallelt med A-D i en afstand af 12,5 cm.
- Parallelt med XY linien tegnes der streger med en afstand af 14,5 cm helt op til tagryggen.

Tegning nr. 2

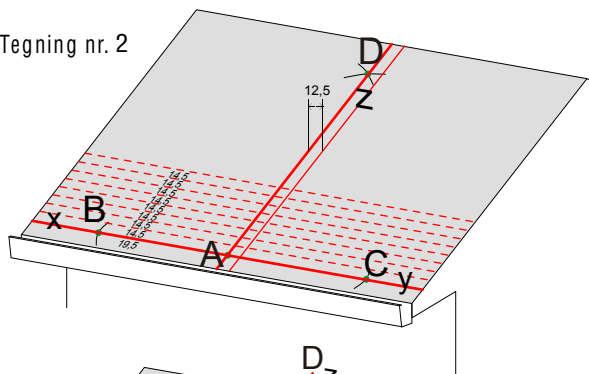

MONTERING: (Tegning nr. 3 - 4.)

Påfør en stribe klæbeasfalt langs tagfoden (Tegning 3).

Tilskær eller klip en STANDARD shingle til brug for første række langs tagfoden.


Den tilskåret STANDARD shingle lægges med start op til linie Z (Tegning 3). Der sømmes i henhold til Tegning 5 og 6 samt tilhørende afsnit.

Læg den første række STANDARD shingles med start ved AD (Tegning 4).

Læg den anden række STANDARD shingles med start ved linie Z (Tegning 4).

Gentag denne rækkefølge indtil tagfladen er færdig.

Tegning nr. 3

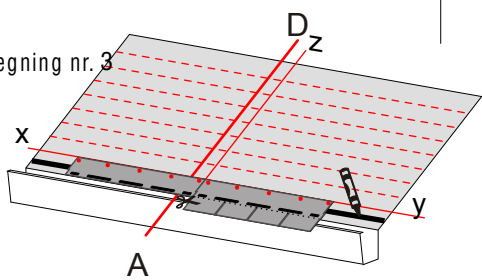

TAGHÆLDNING:

Minimum taghældning for lægning af STANDARD shingles er 25% (14 grader).

FASTGØRELSE MED SØM:



Benytt galvaniserede tagpapsøm eller tagpapsøm af Zink med store hoveder til montering af STANDARD shingles, under hensyntagende til underlaget.

Hver STANDARD shingle fastgøres med 5 søm, præcis som vist på tegning 5.


Der sikres at sømmet også sømmes gennem den underlæggende STANDARD shingle.

Hvis tagets hældning overstiger 60 grader, skal der benyttes syv søm som vist på billede 6, med dobbelt søm i anden og fjerde position.

Tegning nr. 4

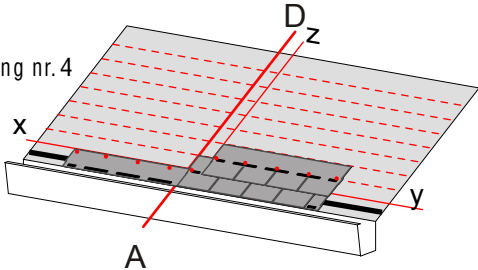

Tegning nr. 5



Tegning nr. 6

TAGRYG:

Den sidste STANDARD shingles op til tagryggen fra begge sider, bøjes over tagryggen og fastgøres.


For at få en flot afslutning over tagryggen skæres det nødvendige antal STANDARD shingles som vist på tegning 7.

Derefter lægges de som vist på tegning 8, og sømmes med 2 søm pr. stk. som vist på tegning 7. Sømmene skjules af de overlappende STANDARD shingles.


Inden de lægges over tagryggen skal de bukkes og formes som vist på tegning 7. (De kan eventuelt opvarmes på bagsiden inden)

Der kan påføres klæbeasfalt fra tube hvor det findes nødvendig til forsegling af afslutning.

Tegning nr. 7

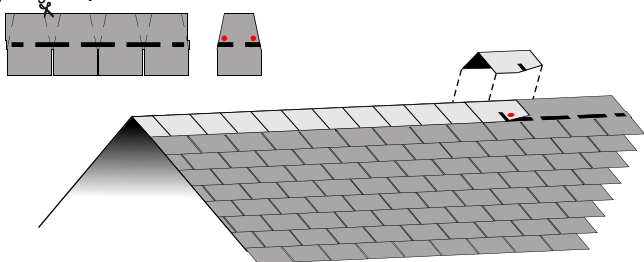

Tegning nr. 8

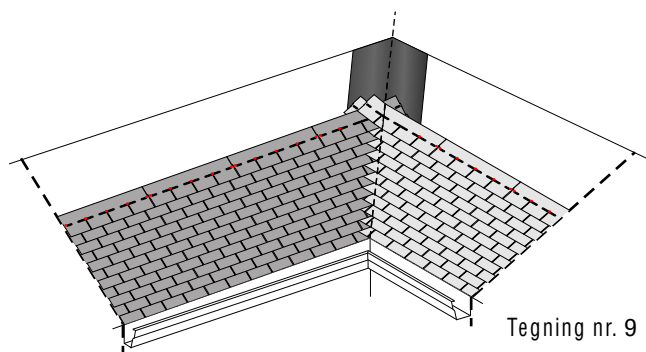

Tegning nr. 9

VINKELTAG:

Udlæg en bane underpap 100 cm i hele vinklens længde. Fastgøres alt efter type af tagpap. OBS der må ikke sømmes nærmere end 40 cm til vinklens midte. STANDARD shingles fra begge tagflader krydses / flettes ind i hinanden hele vejen op (Tegning 9). OBS der må ikke sømmes nærmere end 40 cm til vinklens midte.

DETALJER:

For at give taget den rigtige finish afsluttes der med aluprofiler. Disse har den overordnede funktion at bortlede regnvand, samt beskytte træ og murværk.

STANDARD shingles leveres påført klæbeasfalt i striber som blødgøres af automatisk af solens varme, hvilket får dem til at ligge fast og forhindre at vinden løfter dem op.

I koldt eller blæsende vejr, vil dette ikke ske automatisk, hvorfor striberne bør opvarmes og presses fast for at sikre, at de ligge korrekt.